

JOB

FOR YOUR BEST IMAGE



Photo Display

PDJ077

Benutzerhandbuch

MORE THAN 85 YEARS OF PHOTO EXPERIENCE

WWW.JOBO.COM

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	1
Wichtige Sicherheitshinweise	2
Anordnung der Steuertasten	4
Fernbedienung	5
Erste Inbetriebnahme	6
Vorbereitung der Fernbedienung	6
Netzkabel anschließen	7
Einstecken eines Datenträgers	8
Kopieren von Dateien vom PC	9
Fotos sichten	10
Hauptbildschirm	10
Starten einer Diashow	12
Miniaturansicht	12
Navigieren durch ein einziges Bild	13
Benutzen des OSD-Menüs	13
Verwalten von Dateien	14
Dateien kopieren	16
Dateien löschen	16
Ändern der Fotorahmen-Einstellungen	18
Einstellungen-Menüs	19

Häufig gestellte Fragen	20
Technische Spezifikationen	22
Kontakt/Service.....	23

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses JOBO Photo Displays PDJ077.

Bitte lesen sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Dieses Handbuch wird Ihnen helfen, alle spannenden Funktionen Ihres JOBO Photo Displays PDJ077 zu benutzen, damit dessen Anwendung noch angenehmer ist.

Das PDJ077 ist mit den Speicherkartenformaten wie SD, MMC, MS und CF kompatibel und ermöglicht Ihnen, digitale Bilder direkt von der Speicherkarte Ihrer Kamera zu betrachten.

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und Anwendungshinweise. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um Verwirrungen zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie immer diese grundlegenden Sicherheitshinweise bei der Verwendung Ihres JOB0 Photo Displays PDJ077, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen, Produktschäden und Körperverletzungen zu vermeiden.

- **Warnung:** Zur Verhinderung von Stromschlägen die Abdeckung oder Rückseite nicht abnehmen. In diesem Gerät müssen keine Teile vom Anwender gewartet werden. Die Wartung hat durch qualifiziertes Personal zu erfolgen.
- **Warnung:** Um das Risiko von Feuer oder Stromschlägen zu vermeiden, setzen Sie das Gerät unter keinen Umständen Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das JOB0 Photo Display PDJ077 auf keinen Fall Tropf- oder Spritzwasser aus. Es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- Setzen Sie das JOB0 Photo Display PDJ077 nicht direktem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle wie Heizkörper oder Herd aus.
- Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung. Die Öffnungen sollten niemals dadurch blockiert werden, dass das JOB0 Photo Display PDJ077 auf ein Kissen, ein Sofa oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird.
- Stellen Sie das JOB0 Photo Display PDJ077 nicht auf einen instabilen Wagen, Gestell, Stativ, Halter oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und es kann zu Körperverletzungen sowie Beschädigungen an dem Gerät kommen.
- Platzieren Sie keine schweren oder scharfen Gegenstände auf dem LCD-Rahmen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Bei Verwendung eines anderen Netzteils erlischt die Garantie.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht darauf getreten oder gequetscht wird, insbesondere im Bereich der Stecker, Netzsteckdosen und an der Anschlußstelle an das JOB0 Photo Display PDJ077.


-
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Reinigung

- Stellen Sie sicher, dass vor der Reinigung das Gerät ausgeschaltet ist.
- Sprühen oder gießen Sie nie Flüssigkeit direkt auf den Bildschirm oder das Kunststoffgehäuse.
- Um Fingerabdrücke und Staub vom Bildschirm zu entfernen, empfehlen wir Ihnen, den Bildschirm mit einem sauberen, weichen, nicht scheuernden Tuch, wie z. B. mit einem Reinigungstuch für Kameralinsen zu reinigen. Falls der Bildschirm immer noch nicht sauber ist, geben Sie eine kleine Menge Glasreiniger (frei von Ammoniak und Alkohol) auf ein Reinigungstuch für Kameralinsen und wischen Sie damit den Bildschirm ab.
- Um das Kunststoffgehäuse zu reinigen, verwenden Sie ein weiches und trockenes Tuch. Falls das Kunststoffgehäuse immer noch nicht sauber ist, geben Sie eine kleine Menge eines nicht ammoniak- und nicht alkoholhaltigen, nicht scheuernden Reinigungsmittels auf ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch und wischen Sie damit die Oberfläche ab.
- Um den Fotorahmen zu reinigen, verwenden Sie ein weiches und trockenes Tuch.

Haftungsausschluss: Wir empfehlen Ihnen, keine ammoniak- und alkoholhaltigen Reiniger für die Reinigung des LCD-Displays oder des Kunststoffgehäuses zu verwenden. Bei Verwendung einiger chemischer Reinigungsmittel wurden Beschädigungen am Display und/oder am Gehäuse berichtet. JOB0 haftet nicht für etwaige Schäden, die durch die Verwendung von ammoniak- oder alkoholhaltigen Reinigern entstehen.

Anordnung der Steuertasten

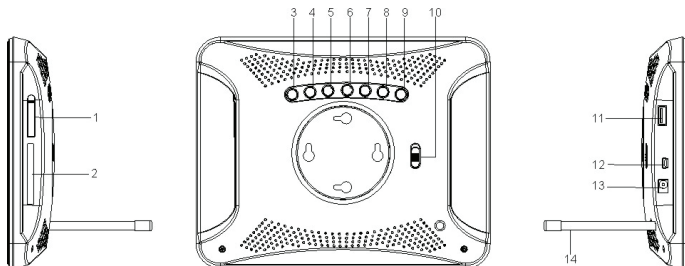

1. SD/MMC/MS -Kartenschlitz
2. CF-Kartenschlitz
3. [▼] Drücken Sie diese Taste, um den Cursor nach unten zu bewegen oder das nächste Bild auszuwählen.
4. [▲] Drücken Sie diese Taste, um den Cursor nach oben zu bewegen oder das vorherige Bild auszuwählen.
5. [▶] Drücken Sie diese Taste, um den Cursor nach rechts zu bewegen oder das Bild zu drehen.
6. [◀] Drücken Sie diese Taste, um den Cursor nach links zu
8. [M] Drücken Sie diese Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Drücken Sie diese Taste und halten Sie sie gedrückt, um das OSD-Menü beim Abspielen der Fotos anzuzeigen.
9. [►] Drücken Sie diese Taste, um eine Diashow zu starten oder anzuhalten oder die Auswahl zu bestätigen.
10. Ein-/Aus-Schalter
11. USB-HOST zum direkten Anschluß des USB-Geräts.
12. Mini-USB-Anschluß zum Anschluß des PC







bewegen oder das Bild zu drehen.


13. 9V DC, 1,5A Anschluß





7. [↶] Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

14. Standfuß

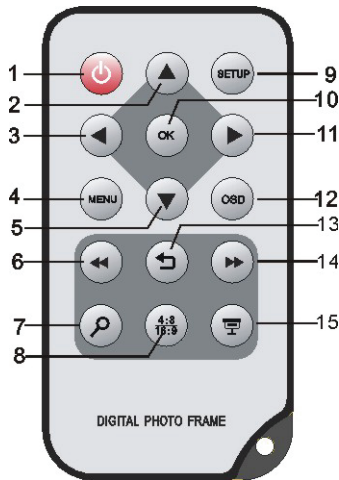Fernbedienung

1		Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten oder den Standby-Modus zu aktivieren.
2		Drücken Sie diese Taste, um den Cursor nach oben zu bewegen oder das vorherige Bild auszuwählen.
3		Drücken Sie diese Taste, um den Cursor nach links zu bewegen oder das Bild zu drehen.
4	MENU	Drücken Sie diese Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
5		Drücken Sie diese Taste, um den Cursor nach unten zu bewegen oder das nächste Bild auszuwählen.
6		Drücken Sie diese Taste, um das vorherige Bild beim Sichten der Bilder auszuwählen oder im Thumbnail-Modus zur vorherigen Seite zurückzukehren.
7		Drücken Sie diese Taste, um ins Bild zu zoomen.
8	4:3/16:9	Drücken Sie diese Taste, um das 4:3- oder 16:9-Seitenverhältnis für ein 4:3-Bild auszuwählen, das eine höhere Auflösung als 800*480 Pixel hat.
9	SETUP	Drücken Sie diese Taste, um ins Setup-Menü zu gelangen.



10	OK	Drücken Sie diese Taste, um die Auswahl zu bestätigen oder die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.
11		Drücken Sie diese Taste, um den Cursor nach rechts zu bewegen oder das Bild zu drehen.
12	OSD	Drücken Sie diese Taste, um die Anzeige der OSD-Leiste zu öffnen oder zu verlassen.
13		Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
14		Drücken Sie diese Taste, um das nächste Bild beim Sichten der Bilder auszuwählen oder im Thumbnail-Modus zur nächsten Seite zu gelangen.
15		Drücken Sie diese Taste, um eine Diashow zu starten.

Erste Inbetriebnahme

Vorbereitung der Fernbedienung

Die mitgelieferte Lithium-Batterie wurde bereits in die Fernbedienung eingelegt. Ziehen Sie die Schutzfolie aus dem Batteriefach, um die Batterie zu aktivieren. Die Fernbedienung ist nun einsatzbereit.

Wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Batterie auszuwechseln.

1. Halten Sie die Fernbedienung mit der Unterseite nach oben.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den beweglichen linken Teil der Batteriefachabdeckung nach rechts schieben.
3. Legen Sie eine CR2025 Lithium-Batterie ein. Achten Sie darauf, dass das Plusymbol + nach oben zeigt.

4. Schliessen Sie das Batteriefach wieder.


Bemerkung: Stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend den nationalen Umweltschutzvorschriften entsorgt werden.

Netzkabel anschließen

1. Stecken Sie den Standfuß in die dafür vorgesehene Öffnung auf der Rückseite des Geräts und schrauben Sie ihn in den Gewindeeinsatz, um den Bildrahmen abzustützen.
2. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil, um das JOBO Photo Display PDJ077 an eine Steckdose anzuschließen.
3. Stellen Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Bildrahmens auf EIN.

Bemerkung:

- Sie können den Netzschalter in der Ein-Position lassen, und die Taste [⏻] auf der Fernbedienung verwenden, um den Bildrahmen einzuschalten oder in den Standby-Modus zu gelangen.
- Stellen Sie den Netzschalter auf AUS, um das JOBO Photo Display PDJ077 vollständig auszuschalten.

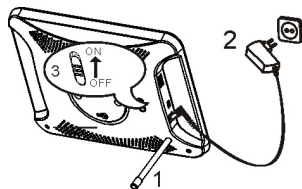

Einstecken eines Datenträgers

Stecken Sie die SD/MMC/MS-Karte in den 3-in-1-Kartensteckplatz mit den metallenen Kontakten in Richtung des Displays zeigend ein.

Stecken Sie die CF-Karte in den CF-Kartensteckplatz mit den Pinlöchern in Richtung der CF-Kartenschlitzöffnung zeigend ein.



Stecken Sie den USB-Stick in den USB-HOST-Anschluss wie gezeigt ein.

Wichtig:

- Stecken Sie die Speicherkarte nicht mit Gewalt in den Speichersteckplatz ein.
- Der 3-in-1-Kartensteckplatz kann jedesmal nur eine einzige Speicherkarte lesen. Stecken Sie nicht mehr als eine Karte in den Speichersteckplatz.
- Um die Karten zu entnehmen, ziehen Sie die Karte langsam heraus.

Bemerkung:

- Wenn ein USB-Stick, eine CF-Karte und eine SD-Karte angeschlossen sind, bevor der Bildrahmen eingeschaltet wird: beim Einschalten des Bildrahmens werden die Bilder auf dem USB-Stick eine automatische Diashow auslösen.
- Wenn eine CF-Karte und eine SD-Karte angeschlossen sind : beim Einschalten des Bildrahmens werden die Bilder auf der SD-Karte eine automatische Diashow auslösen.
- Wenn der Bildrahmen eingeschaltet wird und das Hauptmenü auf dem Bildschirm erscheint, wird das Einstecken eines Geräts eine Diashow der Bilder des gewählten Geräts aktivieren.

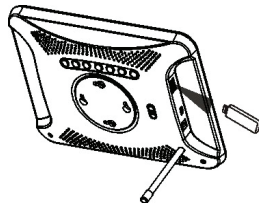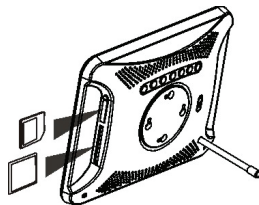

Kopieren von Dateien vom PC

Sie können das JOB0 Photo Display PDJ077 an einen PC anschliessen, um die Dateien auf der in den Bildrahmen eingesteckten Karte zu kopieren.

Vor dem Anschluß an einen PC, entfernen Sie den angeschlossenen USB-Stick vom USB-Anschluss des Bildrahmens.

1. Schliessen Sie den Ministecker des USB-Kabels an den Mini-USB-Anschluss des JOB0 Photo Displays PDJ077 und das andere Ende an den PC an.
2. Das Betriebssystem erkennt die "Neue Hardware" und beginnt automatisch mit der Installation des Treibers. Bitte warten Sie einen Moment ab, bis die Installation abgeschlossen ist. Wenn die Installation abgeschlossen ist, werden mehrere "Wechsellaufwerke", welche alle Treiber des JOB0 Photo Displays PDJ077 angeben, in "Mein Computer" angezeigt.
3. Kopieren Sie wie üblich – durch Drag und Drop - die Dateien Ihres PC auf der in den Bildrahmen eingesteckten Karte.
4. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise beim Abtrennen des USB-Kabels.

Bemerkung:

- *Vor dem Anschluß an den PC müssen Sie den Bildrahmen anschliessen und einschalten.*
- *Beim Anschliessen an ein PC, ist der USB-HOST-Treiber nicht verfügbar.*
- *Trennen Sie das USB-Kabel nicht ab oder ziehen Sie nicht die Karte heraus, wenn Sie die Dateien auf der in den Bildrahmen eingesteckten Karte kopieren oder übertragen.*
- *Stellen Sie sicher, dass Ihr PC unter Windows 2000 oder höher - z. B. Windows XP oder Vista mit einem unterstützten USB-Anschluss- läuft.*

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur für Bildrahmen mit internem Speicher optional ist!

Fotos sichten

Hauptbildschirm

Im Hauptbildschirm können Sie eine angeschlossene Quelle auswählen, um die Bilder zu sichten oder die Bildrahmen-Einstellungen zu ändern.

1. Drücken Sie die **[MENÜ]** Taste auf der Fernbedienung, um zum Hauptbildschirm zu gelangen. Alle angeschlossenen Quellen und Setup-Symbole werden angezeigt.

USB-Treiber	Erscheint, wenn Sie einen USB-Flash-Treiber einstecken.
SD/MMC	Erscheint, wenn Sie eine SD- oder MMC-Karte einstecken.
MS	Erscheint, wenn Sie eine MS-Karte einstecken.
CF	Erscheint, wenn Sie eine CF-Karte einstecken.
SETUP	Zum Anpassen der Einstellungen des JOBO Photo Displays PDJ077.



-
2. Drücken Sie die [◀] oder [▶] Taste auf der Fernbedienung, um eine Bildquelle zu markieren.

Um eine Diashow zu starten, drücken Sie die [🖼️] Taste.

Um sich die Bilder in Miniatur-Ansicht anzuschauen oder Ihre Fotos zu verwalten, drücken Sie die [OK]-Taste.

Starten einer Diashow

In jedem Modus, drücken Sie die [] Taste, um eine Diashow zu starten.


- Um die Diashow anzuhalten und sich ein einziges Bild anzuschauen, drücken Sie die [OK]-Taste. Um die Diashow fortzusetzen, drücken Sie die [OK]-Taste erneut.
- Drücken Sie die [] Taste, um die Diashow zu verlassen und sich die Bilder in Miniatur-Ansicht anzuschauen.
- Drücken Sie die [MENÜ]-Taste, um die Diashow zu verlassen und zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Miniaturansicht

Die Bilder auf der ausgewählten Speicherquelle können als Miniaturen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Bis zu 15 Bilder werden jedesmal angezeigt.













1. Wählen Sie eine Speicherquelle (z. B. USB, SD/MMC) auf dem Hauptbildschirm aus und drücken Sie die [OK]-Taste. Das Modus-Menü erscheint.
2. Drücken Sie die [◀] oder [▶] Taste auf der Fernbedienung, um **Photo** zu wählen, und drücken Sie die [OK]-Taste. Die Bilder werden als Miniaturen auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Um zwischen den Miniaturen zu navigieren, drücken Sie die [▲], [▼], [◀] oder [▶] Taste auf der Fernbedienung.
4. Wenn Sie auf die nächste oder vorherige Seite kommen wollen, um eine andere Reihe von Fotos anzuzeigen, drücken Sie die [◀◀] oder [▶▶] Taste.



Bemerkung: von einer Diashow oder einem einzigen Bild ausgehend können Sie auch die [] Taste drücken, um zur Miniaturansicht zurückzukehren.

Navigieren durch ein einziges Bild

Sie können ein einziges Bild (ohne Diashow) anzeigen.

1. Wählen Sie ein Bild aus den Miniaturen aus, und drücken Sie die [OK]-Taste. Das ausgewählte Bild wird auf dem gesamten Bildschirm angezeigt.
 - Um sich das vorherige oder nächste Foto anzuschauen, drücken Sie die [] oder [] oder [] oder [] Taste.
 - Um ein Bild zu drehen, drücken Sie die [] oder [] Taste.
 - Um ein Bild bis zu 16-fach zu vergrößern, drücken Sie mehrfach die [] Taste. Wenn das Bild vergrößert ist, drücken Sie [, [, [] oder [] , um sich den anderen Teil des Bildes anzuschauen.
2. Um eine Diashow des aktuellen Bildes zu starten, drücken Sie die [OK]-Taste.
3. Um zur Miniaturansicht zurückzukehren, drücken Sie die [] Taste.

Benutzen des OSD-Menüs

Sie können das OSD-Menü verwenden, um ein Bild nach dem anderen manuell zu öffnen.

1. Drücken Sie die [OSD]-Taste beim Betrachten des Bildes oder der Diashow. Es erscheint das OSD-Menü auf dem Bildschirm und die Diashow wird angehalten.



2. Drücken Sie die [◀] oder [▶] Taste, um zwischen den Symbolen auf dem OSD-Menü zu navigieren.
- Um eine Diashow des aktuellen Bildes zu starten, markieren Sie ▶ und drücken Sie die [OK]-Taste.
 - Um zum vorherigen Bild zu gelangen, markieren Sie ◀ und drücken Sie die [OK]-Taste.
 - Um zum nächsten Bild zu gelangen, markieren Sie ▶ und drücken Sie die [OK]-Taste.
 - Um ein Bild zu drehen, markieren Sie ↺ und drücken Sie die [OK]-Taste.
 - Um die Diashow anzuhalten und zum Miniaturansichtsfenster zu gelangen, markieren Sie ■ und drücken Sie die [OK]-Taste.
 - Um in ein Bild zu zoomen, markieren Sie 🔍 und drücken Sie die [OK]-Taste. Wenn das Bild vergrößert ist, drücken Sie [▲], [▼], [◀] oder [▶], um sich den anderen Teil des Bildes anzuschauen.

Verwalten von Dateien

In dem **DATEI**-Modus können Sie sich alle abspielbaren Dateien und Ordner auf der Speicherquelle anschauen. Sie können auch die Dateien von einem Speichergerät auf ein anderes kopieren oder sie löschen.

1. Wählen Sie eine Speicherquelle (z. B. USB, SD/MMC) auf dem Hauptbildschirm aus und drücken Sie die **[OK]**-Taste. Das Modus-Menü erscheint.
2. Drücken Sie die **[◀]** oder **[▶]** Taste auf der Fernbedienung, um **Datei** zu wählen und drücken Sie die **[OK]**-Taste. Die Dateiliste erscheint.
3. Verwenden Sie die **[▲]** oder **[▼]** Taste auf der Fernbedienung, um zwischen den Dateien und Ordnern zu navigieren.

Wenn eine Datei markiert ist, erscheinen die detaillierten Informationen über die Datei auf der rechten Seite des Bildschirms.

- Um einen Ordner zu öffnen, markieren Sie ihn und drücken Sie die **[OK]** oder **[▶]** Taste. Zur Rückkehr zum übergeordneten Verzeichnis, drücken Sie die **[◀]** Taste.
- Um die Datei wiederzugeben, markieren Sie sie und drücken Sie die **[OK]**-Taste. Zur Rückkehr auf die Dateiliste, drücken Sie die **[↶]** Taste.



Dateien Kopieren

1. Markieren Sie eine Datei mit Hilfe der [▲] oder [▼] Taste und drücken Sie die [▶] Taste. Ein Häkchen ☒ wird neben der Datei angezeigt.


Um eine größere Menge von Dateien auszuwählen, wiederholen Sie den obigen Schritt.

2. Drücken Sie die [OSD]-Taste. Es erscheint ein Menü mit KOPIER- und LÖSCH-Optionen auf der rechten Seite des Bildschirms.
3. Verwenden Sie die [▲] oder [▼] Taste, um **KOPIEREN** zu wählen und drücken Sie die [OK]-Taste. Die andere verfügbare Speicherquelle wird angezeigt.
4. Verwenden Sie die [▲] oder [▼] Taste, um ein Speichergerät auszuwählen und drücken Sie die [▶] Taste, um das Zielverzeichnis auszuwählen.
5. Drücken Sie die [OK]-Taste, um mit dem Kopieren der Dateien zu beginnen.

Bemerkung: wenn Ihr Zielgerät nicht in der Liste erscheint, soll das Speichergerät schreibgeschützt werden. Bitte entsperren und erneut versuchen.

Dateien löschen

1. Markieren Sie eine Datei mit Hilfe der [▲] oder [▼] Taste und drücken Sie die [▶] Taste. Ein Häkchen ☒ wird neben der Datei angezeigt.
Um eine größere Menge von Dateien auszuwählen, wiederholen Sie den obigen Schritt.
2. Drücken Sie die [OSD]-Taste. Es erscheint ein Menü mit KOPIER- und LÖSCH-Optionen auf der rechten Seite des Bildschirms.

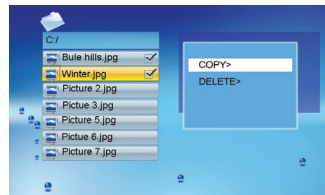

-
3. Verwenden Sie die [▲] oder [▼] Taste, um **LÖSCHEN** zu wählen und drücken Sie die [OK]-Taste.
 4. Verwenden Sie die [◀] oder [▶] Taste, um “☒” oder “☒✕” auszuwählen, damit die Dateien gelöscht werden oder Sie den Bildschirm verlassen ohne eine Löschoperation durchzuführen.

Ändern der Fotorahmen-Einstellungen

Die Systemeinstellungen ermöglichen es, das JOBO Photo Display PDJ077 anzupassen und zu konfigurieren.

1. Wählen Sie das **SETUP**-Symbol auf dem Hauptbildschirm aus und drücken Sie die **[OK]**-Taste. Oder sie können jederzeit die **[SETUP]**-Taste drücken.
Das Setup-Menü und die Softwareversion erscheinen auf dem Bildschirm.
2. Um eine Einstellungsoption auszuwählen, drücken Sie die **[▲]** oder **[▼]** Taste.
3. Um den Wert zu ändern, drücken Sie die **[◀]** oder **[▶]** Taste und drücken Sie die **[OK]**-Taste zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **[↵]** Taste, um den Bildschirm zu verlassen.



Einstellungen-Menüs

Einstellungsoptionen	Beschreibung
SPRACHE	Einstellung der Bildschirm-Sprache.
DAUER DER DIASHOW	Legt fest, wie lange jedes Bild in einer Diashow angezeigt wird. Zu den verfügbaren Optionen gehören: 3 Sek, 5 Sek, 15 Sek, 1 Min, 15 Min, 1 Stunde.
ÜBERGANGSEFFEKT	Legt den Übergangseffekt zwischen den Bildern in einer Diashow fest. Zu den verfügbaren Optionen gehören: Zufall, Verschwimmen, Vertikalvergrößerung Oben, Vertikalvergrößerung Unten, Vertikalvergrößerung Mitte, Horizontalvergrößerung Links, Horizontalvergrößerung Rechts, Horizontalvergrößerung Mitte, Off, Unten-Oben, Oben-Unten, Links-Rechts, Rechts-Links, Ausblenden, Einblenden, Hori Wischeffekt, Verti Wischeffekt.
TFT-HELLIGKEIT	Einstellung der Helligkeit des TFT-Bildschirms. Zu den verfügbaren Optionen gehören: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
TFT-KONTRAST	Einstellung des Kontrastes des TFT-Bildschirms. Zu den verfügbaren Optionen gehören: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
TFT- SATURATION	Einstellung der Saturation des TFT-Bildschirms. Zu den verfügbaren Optionen gehören: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
STANDARDEINSTELLUNGEN	Zurücksetzen aller im Werk voreingestellten Paramteter.

Häufig gestellte Fragen

1. Warum kann das JOB0 Photo Display PDJ077 einige Dateien aus meiner Flash-Karte oder USB-Gerät nicht anzeigen?

- Einige ungängige Speicherkarten sind mit dem Gerät nicht kompatibel. Verwenden Sie bitte eine Karte, die mit dem JOB0 Photo Display PDJ077 kompatibel ist.
- Die Dateiformate auf Ihrer Karte oder USB-Gerät werden möglicherweise nicht unterstützt (nur JPEG-Bilder sind zugänglich). Sie müssen über Dateien mit unterstütztem JPEG verfügen.

2. Eine Speicherkarte ist in das JOB0 Photo Display PDJ077 eingelegt, aber das Gerät kann die Karte nicht lesen. Was kann ich tun?

- Erstens, stellen Sie sicher, dass Sie einen Speicherkartentyp verwenden, der durch das JOB0 Photo Display PDJ077 unterstützt wird.
- Zweitens, stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte richtig eingelegt ist.
- Drittens, überprüfen Sie, ob das USB-Gerät in das Gerät eingelegt ist. Das JOB0 Photo Display PDJ077 liest immer die Dateien des USB-Geräts, wenn das USB-Gerät und eine Karte gleichzeitig eingelegt wurden.
- Die Dateiformate auf Ihrer Karte werden möglicherweise nicht unterstützt (nur JPEG-Bilder sind zugänglich). Sie müssen über Dateien mit unterstütztem JPEG verfügen.

Bemerkung: Einige Digitalkameras speichern Bilder in Nicht-Standard-Formaten. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera für weitere Einzelheiten.

3. Warum werden einige Bilder schneller geladen als andere?

- Bilder mit hoher Auflösung werden langsamer geladen. Verwenden Sie Bilder mit niedriger Auflösung, um die Ladezeit zu verkürzen.

Bemerkung: das JOB0 Photo Display PDJ077 unterstützt eine Bildauflösung bis zu 8000*8000 Pixel.

4. Warum zeigt der Bildschirm nichts an?

- Das Gerät ist möglicherweise nicht eingeschaltet oder das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen.

5. Kann ich ein Bild auf dem Bildschirm drehen?

- JA. Verwenden Sie die [◀] oder [▶] Taste, um ein Bild zu drehen.

Bemerkung: Das gedrehte Bild wird nach dem Ausschalten des JOB0 Photo Displays PDJ077 auf seine ursprüngliche Position zurückgehen.

6. Welche ist die beste Bildauflösung auf dem Bildschirm?

- Die beste Auflösung ist 640*480 und die maximale Bildauflösung, die das JOB0 Photo Displays PDJ077 unterstützt ist 8000*8000 Pixel.

Technische Spezifikationen

Display	TFT LCD Digitaldisplay Bildschirmgröße: 7 Zoll Bildschirm-Seitenverhältnis: 4:3 Auflösung: 640 x 480 Pixel
E/A	Fernbedienung, DC in
Netzteil	Eingang: 100~240V AC, 50/60Hz Ausgang: 9V 1.5A DC
USB-Anschluss	USB Host 2.0 & USB-Gerät 2.0 Unterstützt USB-flash-Media
Unterstützte Peripheriegeräte	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick), CF™ (Compact Flash)
Unterstütztes Bildformat	JPEG, maximale Auflösung: 8000*8000 Pixel
Betriebstemperatur	5° ~ 35°
Größe	214*168*33.5mm
Gewicht	451 g

Kontakt/Service

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben, oder Hilfestellung benötigen, so können Sie sich gerne an unseren technischen Service wenden. Unser Service steht Ihnen montags bis donnerstags von 9 Uhr 16 Uhr sowie freitags von 9 Uhr bis 13 Uhr unter der unten angegebenen Telefonnummer zur Verfügung. Unabhängig von diesen Service-Zeiten können Sie uns auch per E-mail, Fax oder auf dem Postweg kontaktieren:

JOBO AG

Kölner Straße 58

D-51645 Gummersbach

Tel. 0049 2261 545-72

Fax: 0049 2261 545-42

E-mail: support@jobo.com

www.jobo.com